

Der ELMO L-12... eine Kurzanleitung

BASISFUNKTIONEN

Zoom und Autofokus


- Zoom: Grauen Knopf drehen
- Autofokus: Orangenen Knopf drücken

Helligkeit anpassen


- ☀ Helligkeit: Heller
Bewegung: Vor (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)
- 🌑 Helligkeit: Dunkler
Bewegung: Zurück (in Miniaturansicht von Fotos/Videos)

Bilder einfrieren, speichern und wiedergeben

- 1 Aufnahme von Fotos – Bewegung nach oben (im Menü/bei Funktionen)
- 2 Wiedergabe von Fotos/Videos – Bewegung nach rechts
- 3 Wechsel zum Computerbild – Bewegung nach links
- 4 Wechsel zum Livebild – Bewegung nach unten
- 5 Einfrieren des Bildes – im Menü: Bestätigen/Auswahl

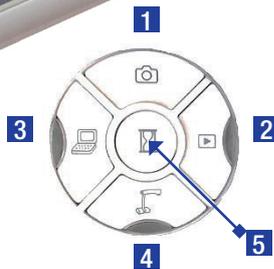

FERNBEDIENUNG

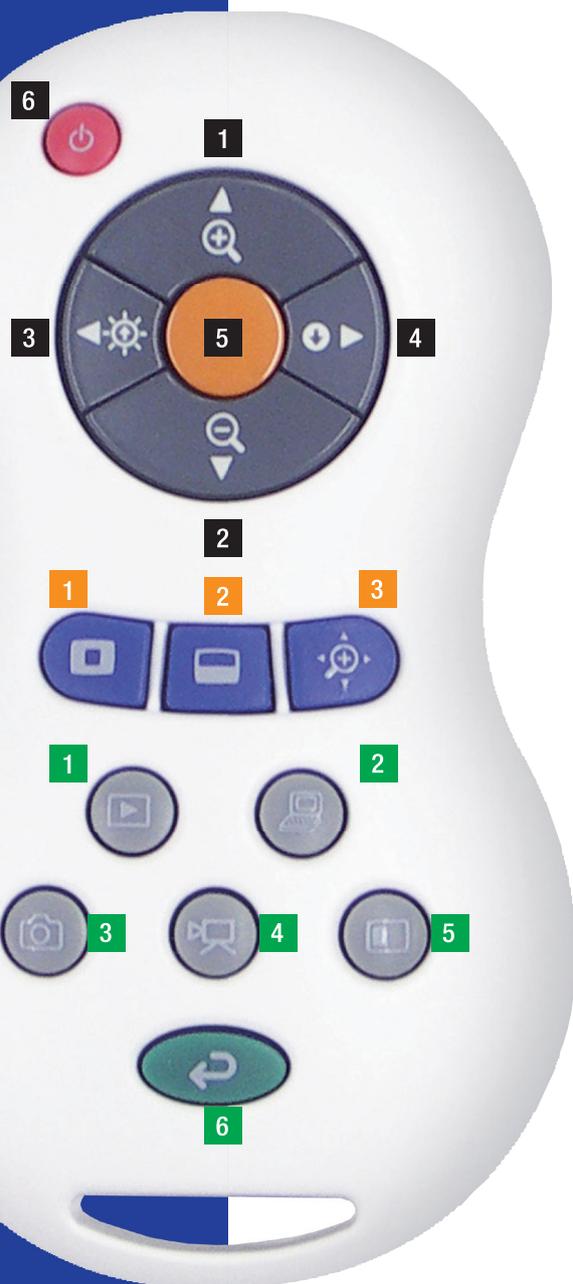

Zoom und Helligkeit

- 1 Zoom: Vergrößern – Bewegung: nach oben
- 2 Zoom: Verkleinern – Bewegung: nach unten
- 3 Helligkeit: Heller – Bewegung: nach links
- 4 Helligkeit: Dunkler – Bewegung: nach rechts
- 5 Autofokus – im Menü: Bestätigen/Auswahl
- 6 Ein-/Ausschalter

Präsentationshilfen

- 1 Highlight-Fenster/Hervorheben*: Verschieben über Bewegungstasten
- 2 Maske/Abdecken: Verschieben über Bewegungstasten
- 3 Bildlauf: Verschieben über Bewegungstasten


* Zum Anpassen der Größe: Funktion anwählen, dann Menütaste am Gerät drücken

Aufnahme und Wiedergabe

- 1 Wiedergabe von Fotos/Videos: Auswahl über Bewegungstasten, Wechsel zwischen Fotos/Videos über Menütaste am Bedienfeld
- 2 Wechsel zum Computerbild (siehe Anschluss des ELMO)
- 3 Aufnahme von Fotos
- 4 Aufnahme von Videos: Aufnahme startet auf Kopfdruck. Erneutes Drücken beendet die Aufnahme.
- 5 Bildvergleich (zwischen Foto und Livebild)
- 6 Beenden von Funktionen, zurück zum Livebild


Der ELMO L-12... eine Kurzanleitung

ANSCHLUSS- MÖGLICHKEITEN

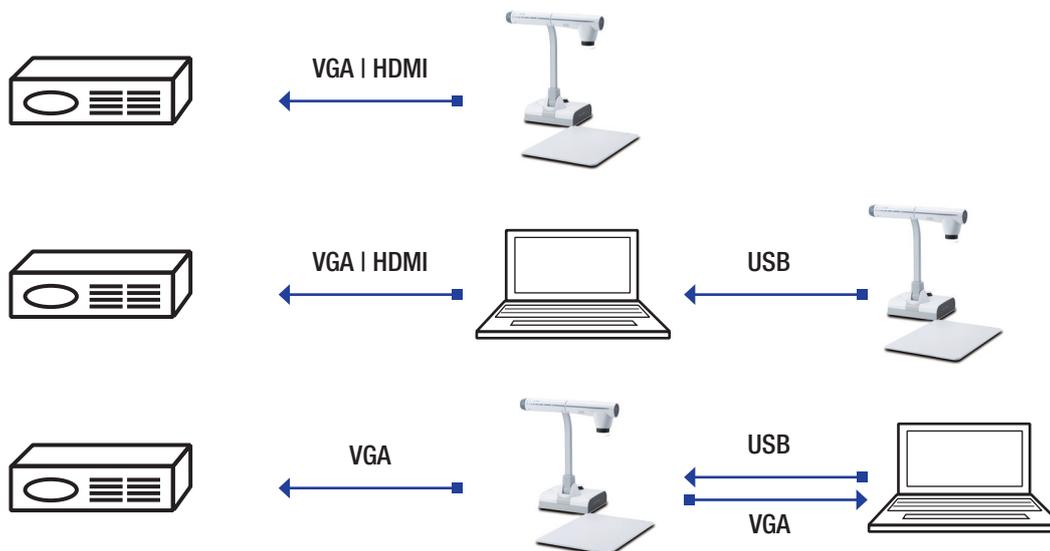

MENÜPUNKTE

- MENU-Taste drücken, um ins Menü zu gelangen.
- Cursor mit den Tasten 1 | 2 | 3 | 4 bewegen.
- Mit Taste 5 Auswahl bestätigen.

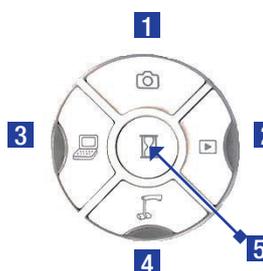

BLAUES MENÜ

Steuern einzelner Funktionen (Maske/Highlight/Scroll):

- Funktion wie oben beschrieben anwählen
- MENU-Taste drücken, um Menü auszublenden
- Funktion mit den Tasten 1 | 2 | 3 | 4 bewegen
- Zum Beenden einer Funktion Menü über MENU-Taste einblenden und das Symbol der Funktion erneut anwählen.

- Hervorheben
- Abdecken
- Scroll | Bildlauf
- Bildvergleich
- Bild in Bild
- Mosaik
- Farbfilter
- Mikroskop-Modus
- Bildrotation 180°
- Farbe | SW
- Positiv | Negativ

GRAUES MENÜ

- Kamera-Einstellungen
- Sonstige Einstellungen

Einstellungen in den grauen Menüpunkten können gespeichert werden.

- Menü verlassen

KONTAKT

ELMO Europe SAS
German Branch
Hansaallee 201
40549 Düsseldorf

Telefon +49-211-544756-40
Telefax +49-211-544756-60
E-Mail info@elmo-germany.de
Web www.elmo-germany.de

ELMO
— SINCE 1921 —