Anleitung: Nutzung des Pultes mit allen Features
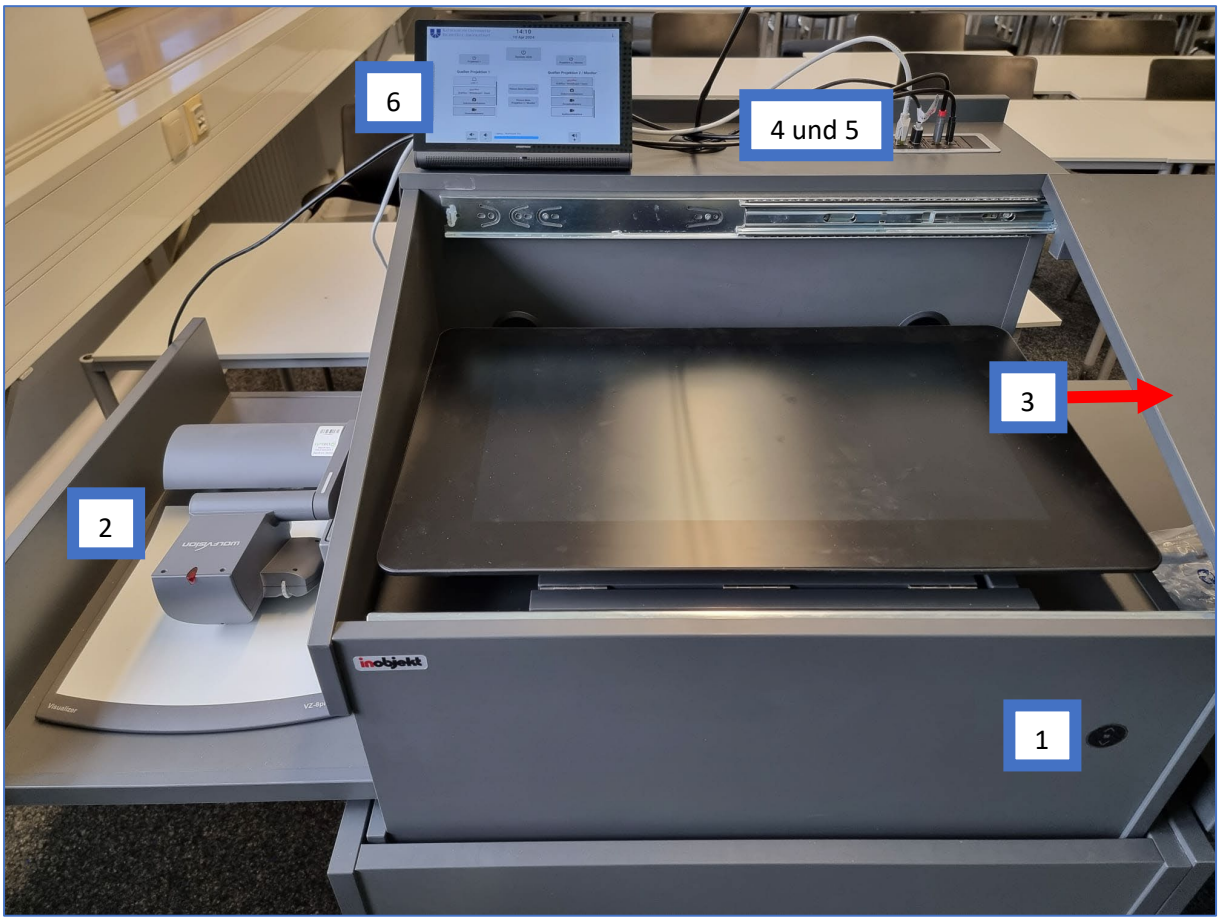
1. **Höhenverstellbarkeit**
   Dazu gibt es eine Taste an der Außenseite des Pults (siehe Bild Nr. 1). Mit den Pfeilen nach oben und nach unten kann die Höhe des Pultes individuell angepasst werden.
2. **Dokumentenkamera im Seitenfach** (siehe Bild Nr. 2)
   a. ASHB-106/ NB-301: Im Seitenfach nach links oder rechts ziehen
   b. GH: Dokumentenkamerahals nach oben klappen in der Mitte des Pultes
3. **WACOM / Whiteboard**
   versteckt sich unter der zentralen Ablagefläche, die man nach rechts schieben kann (Nr. 3 im Bild)
4. **Mikrofone**
   a. Schwanenhals am Pult
   b. Mobile Mikrofone
      i. GH: im Technikschrank auf der linken Seite der Bühne
      ii. ASHB-106: unterstes Fach im Pult (Schlüssel haben die Hausmeister)
      iii. NB-301: im Technikschrank neben der Tafel
5. **Anschlusskabel** (Nr. 4 und 5 im Bild)
   a. LAN
   b. HDMI
   c. USB-C
   d. USB
6. **Crestron-Tastenfeld**
   zur Steuerung des Raumes (Nr. 6 im Bild) für sämtliche Einstellungen